Mode d'emploi
FLIPBOX

MODE D'EMPLOI DE LA FLIPBOX

Sommaire :

1 : Contenu du package page 3

2 : Fonctions de la FLIPBOX page 3

3 : Description et fonction des voyants et touches page 4

4 : Téléchargement des données à partir du chronotachygraphe numérique page 5

5 : Téléchargement des données d'une carte chauffeur par la FLIPBOX page 6

6 : Signification des codes d'erreurs page 7

7 : Après avoir récupéré les fichiers dans la FLIPBOX page 8

8 : Mode d'emploi page 8

MODE D'EMPLOI DE LA FLIPBOX

Contenu du package :

(1) (2)

Un boitier FLIPBOX.
1 cordon de liaison entre le boitier (FLIPBOX) et un port USB de l'ordinateur (1)
1 cordon de liaison entre le boitier (FLIPBOX) et le tachygraphe numérique (2)
2 piles LR6 (type AA) 1,5V.

Fonctions de la FLIPBOX :

- Le boitier sert à télécharger les données directement depuis le tachygraphe numérique à l'aide d'un câble spécifique (2).
- Le boitier sert à télécharger les données des cartes chauffeurs soit depuis le tachygraphe numérique, soit directement à partir du boitier par la fente prévue à cet effet.
- Toutes les données récupérées sont sauvegardées dans la mémoire de masse du boitier.
- Les données stockées dans le boitier sont transférées vers l'ordinateur par l'intermédiaire d'un cordon spécifique (1).

Avant utilisation, veuillez brancher les piles fournies en respectant la polarité comme ci-dessous.
La durée des piles étant d'environ 6H de fonctionnement, nous vous conseillons d'utiliser des batteries rechargeables type 2100 Ni-Mh (AA – 1,2V) ou plus.

MODE D'EMPLOI DE LA FLIPBOX

Description et fonction des voyants et touches :

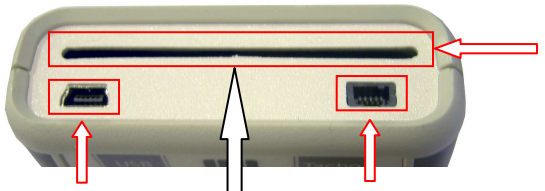

Fente pour
le lecteur de carte

Prise USB pour PC (1)

Prise pour Tachygraphe (2)

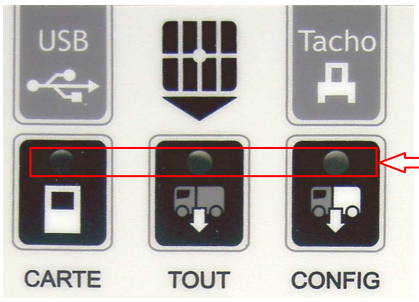

Indicateurs du **type de téléchargement** choisi.
A sélectionner avec la touche sensitive de dessous.

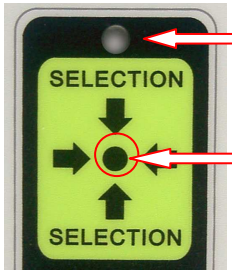

Indicateur d'état

Sélecteur du type de téléchargement. Touche sensitive.
Sert uniquement lors du téléchargement depuis le tachygraphe pour sélectionner le **type de téléchargement.**

Attention, pas besoin d'appuyer fort sur cette partie, elle est sensitive.

MODE D'EMPLOI DE LA FLIPBOX

Fonctionnement et utilisation :

Téléchargement des données directement à partir du chronotachygraphe numérique.

Tout d'abord mettre une carte entreprise (ou carte atelier) dans le tachygraphe.
Si une carte atelier est insérée, il faudra entrer son code PIN.

Une fois la carte lue et reconnue (**Attention** sur les VDO, il faut bien attendre que le logo des deux carrés ⬓ soit affiché à l'écran avant de brancher la Flipbox).
Brancher alors en premier le câble fourni (2) coté tachygraphe.
Puis, dans un deuxième temps, connecter le câble (2) coté FLIPBOX.

Le démarrage et le branchement correct du boitier est signalé par trois bips. Après quelques secondes, le voyant CARTE se met à clignoter. A partir de ce moment vous devez sélectionner le type de téléchargement que vous voulez effectuer.

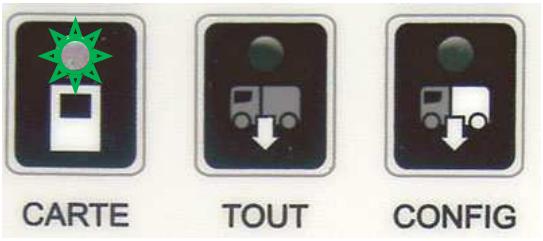

A chaque appui au centre du bouton « sélection » vous déplacez le clignotement des voyants Carte, Tout ou Config pour sélectionner les **options suivantes :**

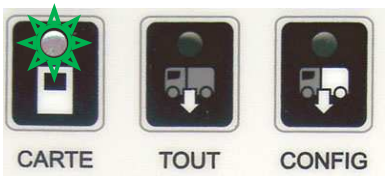

Téléchargement uniquement des données de la carte chauffeur
Il faut que la carte chauffeur soit insérée dans le Tachygraphe ainsi que la carte entreprise.

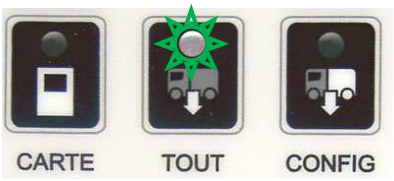

Téléchargement de **toutes** les données du Tachygraphe pas besoin de la carte chauffeur mais uniquement de la carte entreprise. **Attention** cette option récupère **toutes** les données stockées dans la mémoire du Tachygraphe, cela peut être très long.

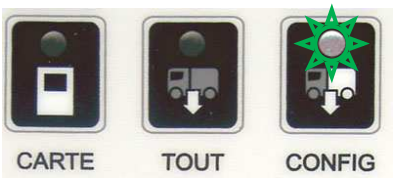

Téléchargement uniquement des données paramétrées avec le logiciel (voir mode d'emploi logiciel – rubriques Paramètres). Il faut que la carte entreprise soit insérée dans le Tachygraphe.

MODE D'EMPLOI DE LA FLIPBOX

Il faut attendre environ 10 secondes après avoir sélectionné ce que vous voulez télécharger puis un court « bip » retenti vous indiquant que le téléchargement va commencer.

Le voyant sélectionné au niveau des options (Carte, Tout ou Config) reste alors allumé tandis que l'indicateur d'état va clignoter en vert durant toute la période de récupération des données. Cette durée de téléchargement peut être plus ou moins longue selon la taille des données à récupérer.

Si le transfert s'est correctement terminé, deux courts « bips » retentissent en continue et l'indicateur d'état reste allumé en vert fixe.

Vous pouvez alors à ce moment déconnecter le câble.

Important : Les données d'un tachygraphe numérique ne peuvent êtres récupérées uniquement si la carte entreprise (ou atelier) est insérée dans le tachygraphe.

Téléchargement des données d'une carte chauffeur directement par la FLIPBOX :

Ne brancher aucun cordon sur l'appareil.

Insérer la carte dans ce sens jusqu'à la butée.

Après 5 secondes environ, le voyant CARTE s'allume en vert et l'indicateur d'état clignote en vert. Le clignotement indique le transfert des données. Quand le téléchargement est terminé (plusieurs minutes), deux courts « bips » rapprochés retentissent et l'indicateur d'état clignote en même temps.

A partir de ce moment, vous pouvez retirer la carte de son emplacement.

MODE D'EMPLOI DE LA FLIPBOX

Signification des codes d'erreurs des différents voyants (LED) :

- Si les trois voyants verts sont allumés + l'Indicateur d'état allumé en rouge et « bip » intermittent, cela signifie qu'il n'y a pas de pile dans le boitier ou que ces dernières sont complètement déchargées.

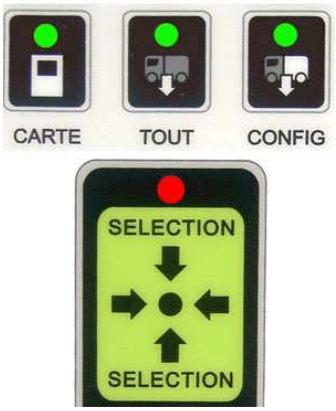

- Quand l'indicateur d'état clignote en rouge et émet deux « bips » longs, cela indique une erreur de lecture de carte. Vérifier également si la carte n'est pas insérée du mauvais côté. Cela peut enfin indiquer une erreur de téléchargement du tachygraphe numérique.

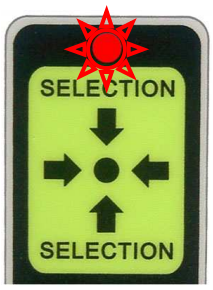

MODE D'EMPLOI DE LA FLIPBOX

Après avoir récupéré les fichiers dans la FLIPBOX :

Une fois (le) ou les fichiers stockés dans la FLIPBOX, il ne vous reste plus qu'à les transférer sur votre ordinateur.

Les fichiers récupérés dans le boitier sont de différents types :

Les fichiers venant de la carte conducteur, fichier de type .**C1B** (ou .DDD, format européen) sont reconnaissables parce que le nom du fichier commence par la lettre **F** (pour France) et ensuite contiennent le numéro de la carte du chauffeur.
Ex : F__10000004380380080626154O.DDD

Les fichiers venant du tachygraphe numérique, fichier de type **.V1B** (ou .DDD, format européen) sont reconnaissables parce que le nom du fichier commence par la lettre **F** (pour France) et ensuite contiennent le numéro d'immatriculation du véhicule.
Ex : F_____233AET290806261540.DDD

Pour transférer maintenant ces fichiers vers votre PC, il suffit de connecter la FLIPBOX par le port USB avec le cordon fourni (2) - **Attention n'utilisez pas d'autre câble –** Puis référez vous au « mode d'emploi logiciel ».

Le mode d'emploi est également intégré dans la mémoire de la Flipbox. Pour le lire et/ou l'imprimer, connectez votre Flipbox au port USB de l'ordinateur, puis allez dans Poste de Travail, vous allez trouver une icône de disque amovible ressemblant à cela :

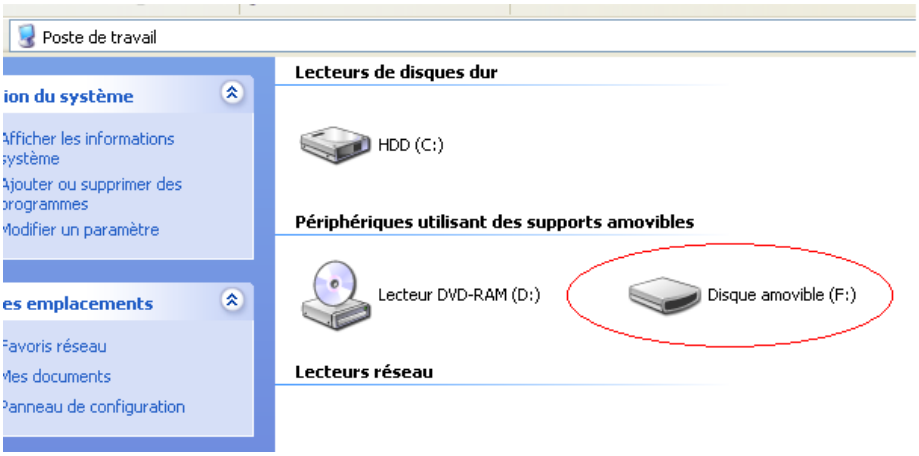

Le Disque amovible (F : dans cet exemple) représente la Flipbox. Il suffit de double cliquer dessus et vous trouverez les deux fichiers PDF du mode d'emploi de la Flipbox et celui du Logiciel.